

Handleiding

Gebruik kassa TYPE POS 310

Kassa opstarten

- Houd de zwarte knop aan de voorkant van de hals +/- 2 seconden ingedrukt. De kassa start nu op. (Afbeelding 1)
- Wacht tot je het volgende beeldscherm ziet. (Afbeelding 2)

Kassa aanmelden

- Druk op de knop 'Aanmelden'.
- (De kassa haalt nu de benodigde gegevens op).
- Mocht de knop 'Aanmelden' niet verschijnen (dit duidt op een internetprobleem), dan kun je altijd blijven werken op de kassa. In dit geval druk je op 'Offline starten' totdat de kassa weer online komt.

Producten aanslaan


- Druk op het product dat je wilt aanslaan (Afbeelding 3).
- Als je het aantal van een aangeslagen product wilt verhogen druk je meerdere keren op de knop van het product.
- Als je verschillende producten aan wilt slaan druk je op desbetreffende knop(pen):
 - Gebruik de min-knop om de bestelling te wijzigen of te verwijderen.
 - Als je de gehele bestelling wilt verwijderen houd je de min-knop lang ingedrukt.
 - Gebruik de keer(X)-knop voor het aanslaan van grote bestellingen.
 - Let op: geef eerst het aantal in.
 - Gebruik de plus-knop om het aantal te verhogen.

Producten afrekenen

- Druk op de knop 'Betaal' (Afbeelding 3).
- Kies vervolgens één van de betaalmogelijkheden (Afbeelding 4).
- Bij betaling met contanten kun je kiezen voor 'Contant' of 'Wisselgeld'. Bij de wisselgeldknop wordt het wisselgeld voor je berekend en weergegeven op het scherm.
- Indien je een product uit de voorraad haalt maar niet afrekent, druk je op 'Wegboeken' en vervolgens op de knop van de gewenste post.

Kassa afsluiten:

- Druk in het hoofdscherm op de knop 'Kassaterminal'.
- Druk vervolgens op 'Uitschakelen' (Afbeelding 5).
- Bevestig door nogmaals op 'Uitschakelen' te drukken.

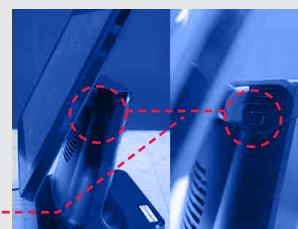

Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

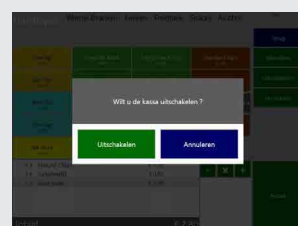

Afbeelding 5

